


取扱説明書

ウェイトヒーター

BH-40型

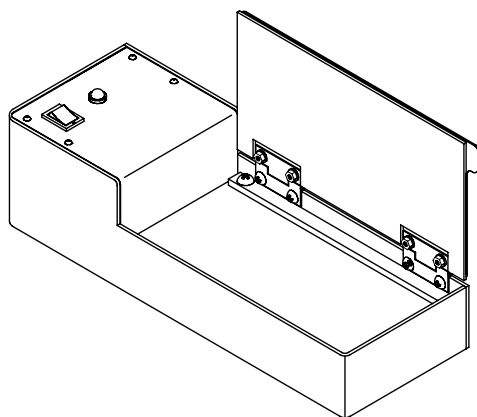

1. まえがき

この度は弊社のウェイトヒーター「BH-40型」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本機をご使用になる前に、必ずこの注意事項を読みよく理解してからご使用ください。こちらの注意事項をよくご理解いただかないと本機の適正な能力を発揮できないばかりか、人身事故につながりますので、充分ご理解のうえ正しくご使用下さい。


2. 使用目的

本機はホイールバランス修正の際に使用する貼り付けウェイトを温め、接着補助を目的としたヒーターです。

3. 注意事項

1. 本機をウェイト温め以外の目的で使用しないこと。
2. 本機を無断で分解・修理・改造しないこと。
3. 使用前にヒーター本体に外観上の異常（変形・破損・亀裂）はないか確認してください。
異常と思われる箇所が発見された場合、異常個所の修復を完全に行うまではウェイトヒーターの使用を禁止して、直ちにお買い上げの販売会社に連絡して下さい。そのままお使いになると、重大な事故につながる恐れがあります。
4. 雨・風・直射日光を避けること。
5. 65℃以上の熱を外部から与えないで下さい。ヒーター寿命が著しく短くなり、発熱不良の原因となる場合があります。
6. ヒーター表面に強い衝撃を与えないで下さい。ヒーターが損傷し発熱不良、感電の恐れがあります。
7. 可燃性ガス等が発生する可能性のある場所では爆破・火災の恐れがあるため使用できません。

4. 各部の名称

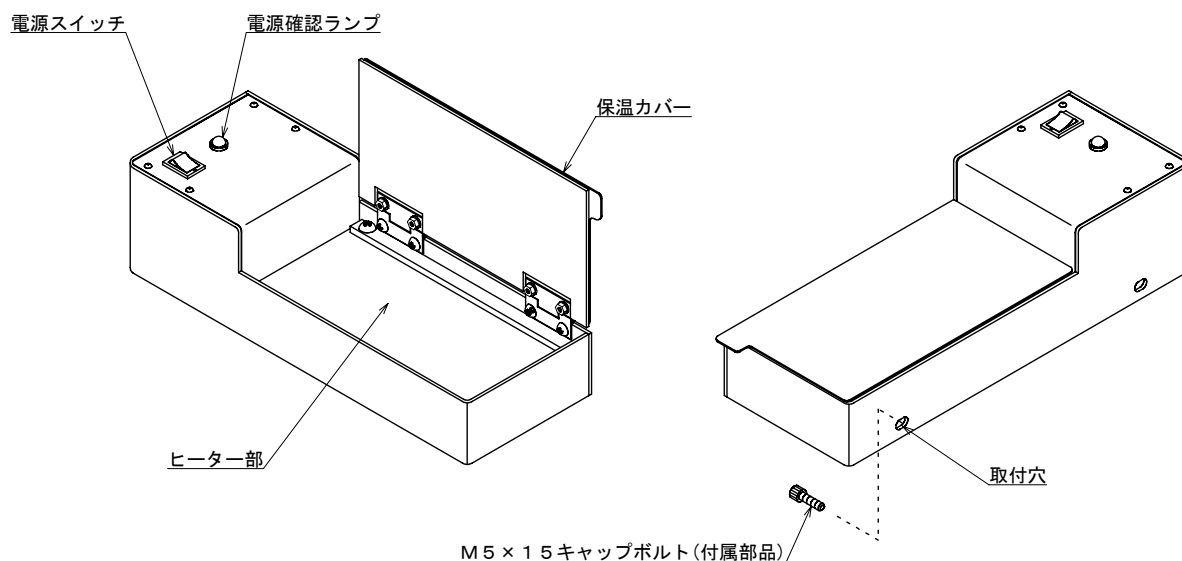

5. 使用方法

1. 本機は単体で据え置き設置もできますが図1のようにホイールバランサーのウエイトカバーに共締めして設置することも可能です。
2. 電源を入れるとヒーター部が加熱されますので、貼り付けウエイトの粘着剤側を下にしてヒーター上に置き、温めて下さい。尚、ヒーター温度は40℃に自動調整されます。
3. ウエイトを置いた後保温カバーを閉めていただくとより保温効果が得られます。
4. ウエイトを重ねて加熱することも可能ですが、温度に差ができますので取り出して使用する際は、下になっているウエイトから使用することを推奨します。
5. 本機は低温に対する補助を目的としており、ウエイト貼り付け部に汚れ・水分等があると接着できない場合があるため、汚れ・水分を拭き取ってからウエイトを貼り付けてください。
6. 作業終了時や不要の際には、必ず本機の電源をお切り下さい。

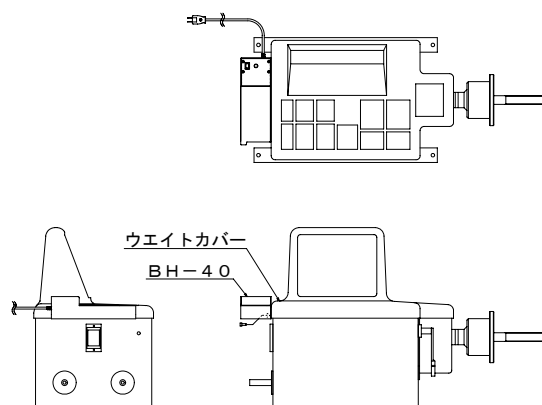


図1. 設置例