



取扱説明書 バランサーリフト L-1200

各部の名称

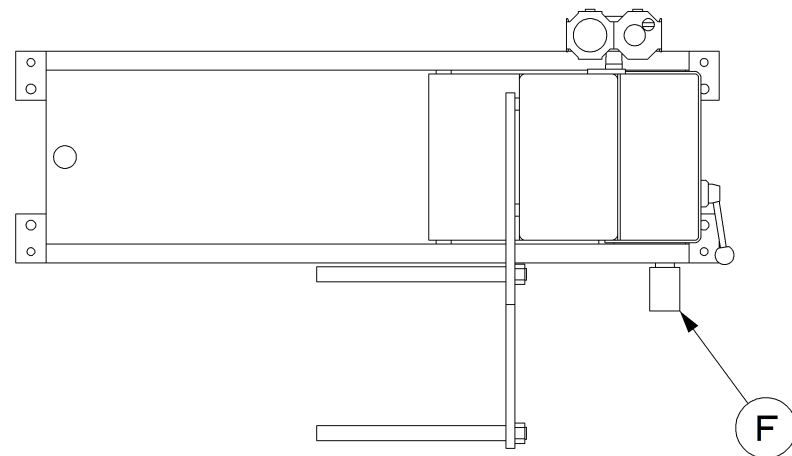

A	移動ポスト
B	ベースフレーム
C	タイヤ支持シャフト
D	パーツハンガー
E	操作レバー
F	ロック解除ペダル
G	FRLユニット

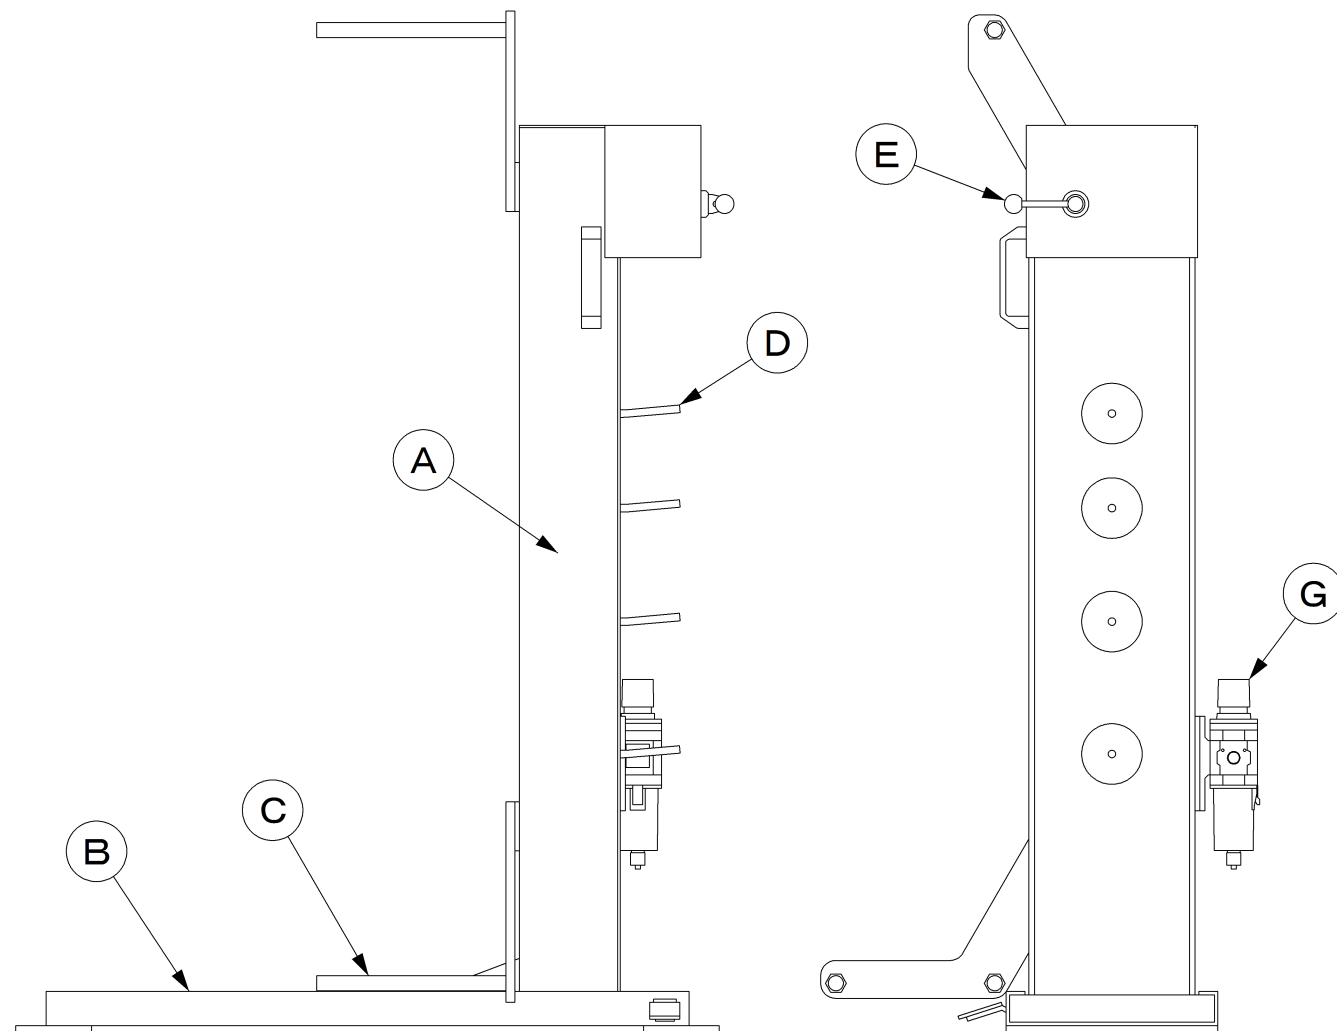


操作レバーの動作

上昇・中立・下降の動作を行います。

- 上昇—タイヤ支持シャフトが縮まる（リフトアップ）
- 下降— “ 広がる（リフトダウン）
- 中立— “ 停止する

上昇・下降の操作はレバーを倒してる間、動作し続けます。

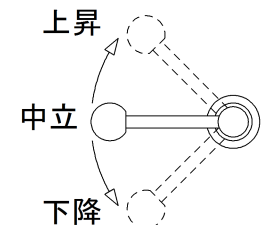

使用方法

【タイヤの取付け】

- ①移動ポストをロック解除ペダルの位置まで移動し、ロックを掛けます。
- ②操作レバーを下降側にして、タイヤ支持シャフトを広げます。
- ③タイヤ支持シャフトにタイヤを載せます。
- ④操作レバーを上昇側にして、タイヤ支持シャフトを縮めます。
- ⑤タイヤが固定されたら、操作レバーを中立にします。
- ⑥ロック解除ペダルを踏み、ロックを解除し、移動ポストをバランサー側に移動させます。
- ⑦バランサーの主軸フランジ面にホイールが当たるまで移動させコーン・ナットでホイールを固定します。
- ⑧操作レバーを下降側にして、タイヤ支持シャフトを広げタイヤを開放します。
- ⑨移動ポストをロック解除ペダルの位置まで移動し、ロックを掛けます。

【タイヤの取外し】

- ①ロック解除ペダルを踏み、ロックを解除し、移動ポストをバランサー側に移動させます。
- ②操作レバーを上昇側にして、タイヤ支持シャフトを縮めタイヤを挟みます。
- ③タイヤが固定されたら、操作レバーを中立にします。
- ④バランサー主軸のナット・コーンを外します。
- ⑤移動ポストをロック解除ペダルの位置まで移動し、ロックを掛けます。
- ⑥操作レバーを下降側にして、タイヤ支持シャフトを広げタイヤを開放します。

仕様

能力	75kg
適用タイヤ外径	最小：580mm
	最大：900mm
設定圧力	1000kPa