

取扱説明書

Working Tool Chair

WTC-33

1. まえがき

この度は弊社の「ワーキングツールチェア」をお買上頂き、誠にありがとうございます。
本機をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を注意深く読み、よく理解してからご使用ください。

取扱説明書をよくご理解いただかないと、本機の適正な能力を発揮できないばかりか、人身事故や本機損傷へつながりますので、充分なご理解のうえ正しくご使用ください。

2. 使用目的

本機はタイヤ交換作業時の負担を軽減するための作業用椅子です。


3. 注意事項

- 1) 凸凹な床や傾斜角度の大きい場所で使用しないでください。
- 2) 椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、座面の一部だけに座ったり、座った状態で傾けたりしないでください。
- 3) 120kgより大きな荷重をかけないでください。
- 4) ボトル置きに大きな荷重をかけないでください。
- 5) 定期的に点検をしてネジが緩んでいた場合は締めなおしてください。
- 6) 耐荷重は均等荷重です。偏った座り方をしないで下さい。故障の原因となります。

4. 仕様

型 式	WTC-33
本体寸法	W605×D385×H330
本体重量	15 k g
耐 荷 重	120kg

5. 名称・寸法

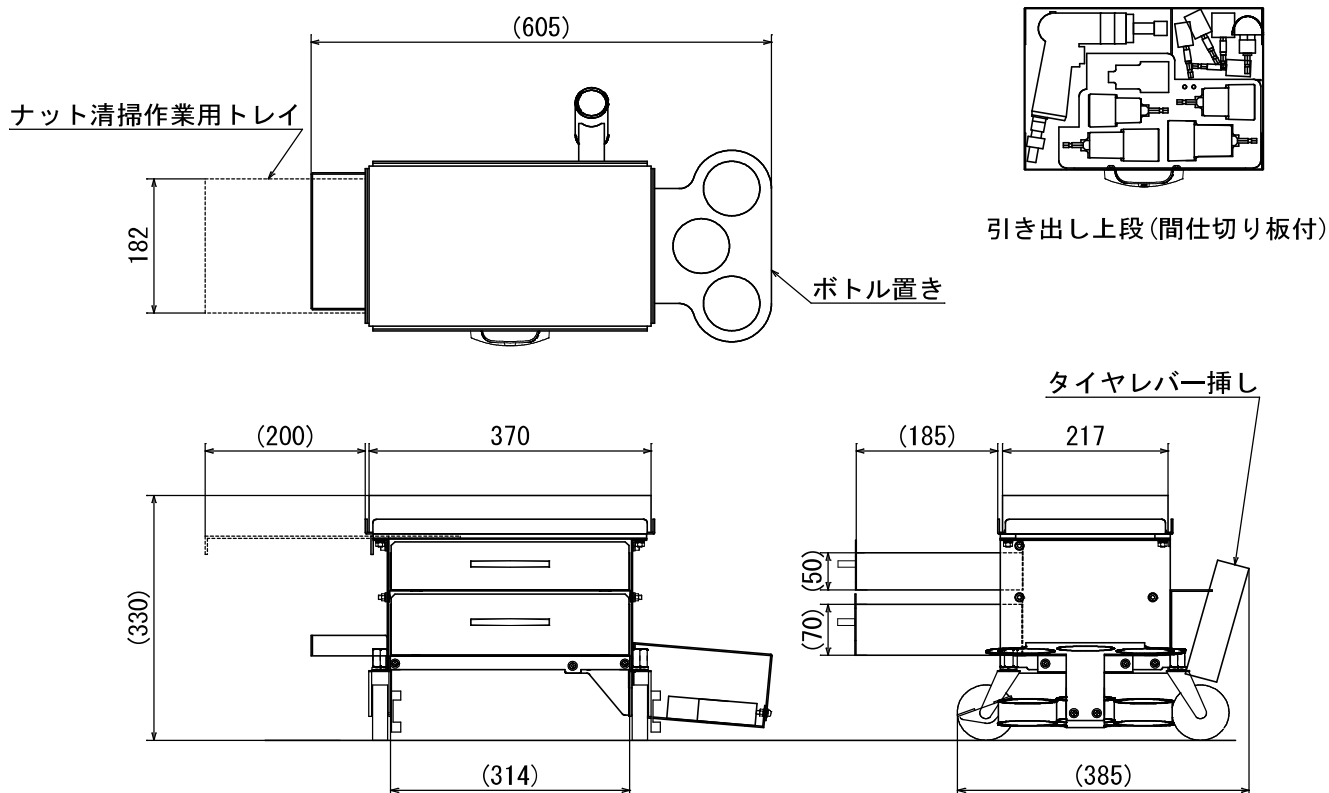

ONODANI 小野谷機工株式会社



本社／ 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所 ☎011-791-8588 仙台営業所 ☎022-255-7408 秋田営業所 ☎018-800-2556
 東京営業所 ☎03-5970-6011 新潟営業所 ☎025-281-8251 名古屋営業所 ☎052-354-1021
 福井営業所 ☎0778-21-0335 大阪営業所 ☎072-337-5056 広島営業所 ☎082-573-5012
 四 国 駐 在 ☎082-573-5012 福岡営業所 ☎092-582-6743 沖 縄 駐 在 ☎092-582-6743

「販売会社又は施工業者の方へお願い」
 この取扱説明書は、お客様に必ず渡してください。