


● ヘッドプロテクター

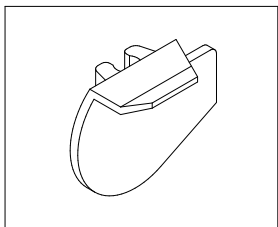

◇ 取 付

1. タイヤ爪ヘッド部に取付ピンを奥まで差し込みます。
2. ヘッドプロテクターの向きに注意し取付ピンにしっかりと押し込みます。(写真1)



写真1


◇ 取 外 し

1. マイナスドライバーをヘッドプロテクター右側に差し込み押し出します。(写真2)



写真2

● ショルダープロテクター

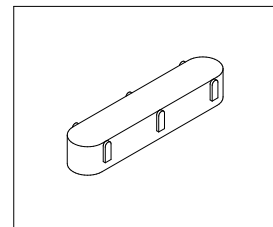

◇ 取 付

1. タイヤ爪底側の窪みにショルダープロテクターを合わせます。
2. ハンマーで軽く叩きながらプロテクターを完全にはめ込みます。(写真3)

※ ハンマーで強く叩くとプロテクターが割れるおそれがあります。



写真3

◇ 取 外 し

1. マイナスドライバーをショルダープロテクター横の窪みに差し込み押し出します。(写真4)

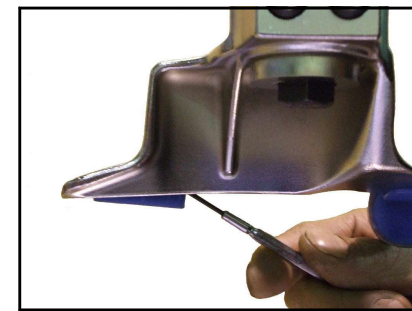


写真4