


取 扱 説 明 書

タイヤ開閉アタッチメント

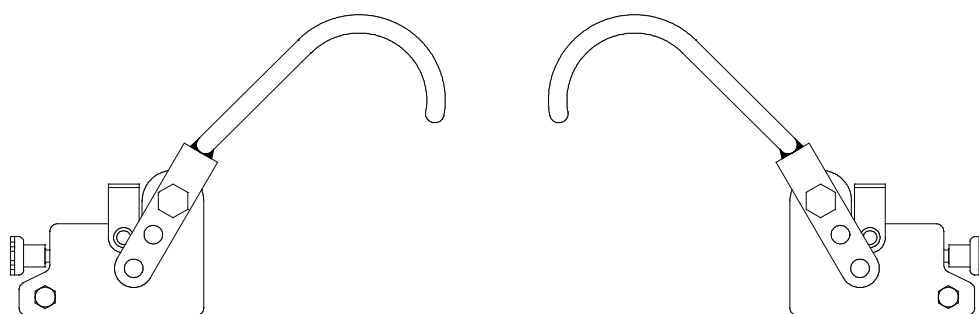

※取扱説明書が現品と異なる場合は、販売会社まで請求してください。




警 告

製品を使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、充分理解してから使用してください。
この取扱説明書はいつでも使用出来るように大切に保管してください。



小野谷機工株式会社

各部の名称と機能

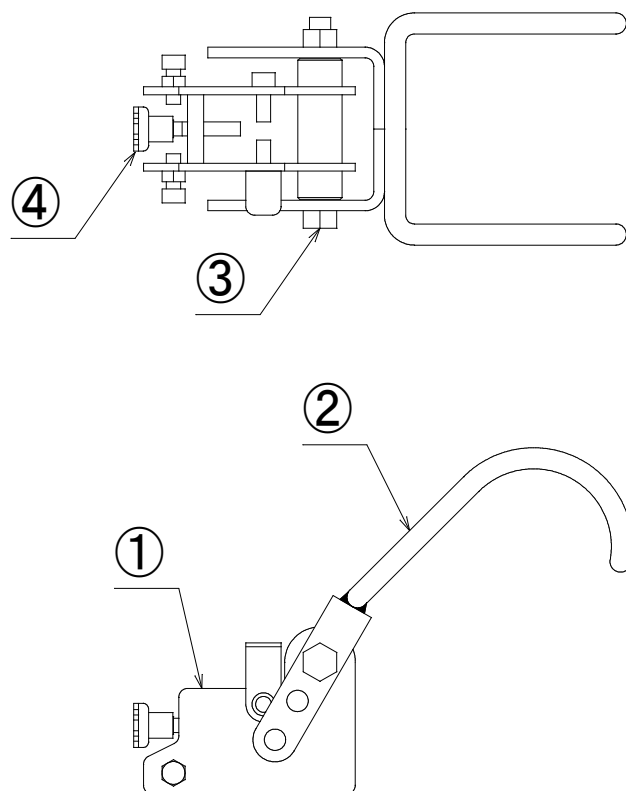


①	アタッチメントベース	アタッチメントの本体
②	アタッチメント爪	タイヤに引っ掛け開く爪
③	サイズ切替ボルト	爪の位置を切替えるボルト
④	固定ハンドル	アタッチメントを固定するハンドル

取り扱い方法

【 1. 取り付け方法 】

1. 固定ハンドルを緩めておきます。
2. スライダー(シリンダーが取り付けられている側のスライダー)にアタッチメントを取り付けます。
図のようにチャック爪内側にボルト①が引っかかるようにセットします。

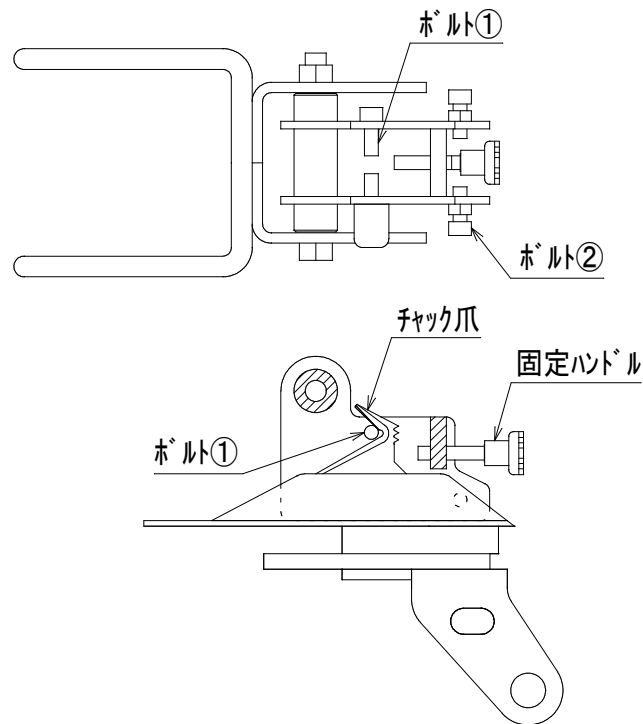


3. 固定ハンドルを締めてアタッチメントを固定します。
4. アタッチメントの横ガタが大きい場合には側面のボルト②を調整します。

【 2. 使用方法 】

1. テーブル盤のチャックを閉じておきます。
 2. アタッチメントを取り付けます。(上記取り付け方法参照)
 3. タイヤが乗る程度、中間ストップ操作でチャックを開きます。
 4. タイヤを乗せ、アタッチメント爪を引っかけて中間ストップ操作で更にチャックを開きます。
- ※ タイヤを開く場合無理に開きすぎるとアタッチメント爪がタイヤから外れる危険性があります。
適度に開いてください。
- ※ タイヤのサイズによってはアタッチメントのサイズ切替ボルト位置を変更して使用してください。
- ※ チャックを閉じていく際、アタッチメント爪が干渉しないように後方に倒して閉じてください。



タイヤ開の状態

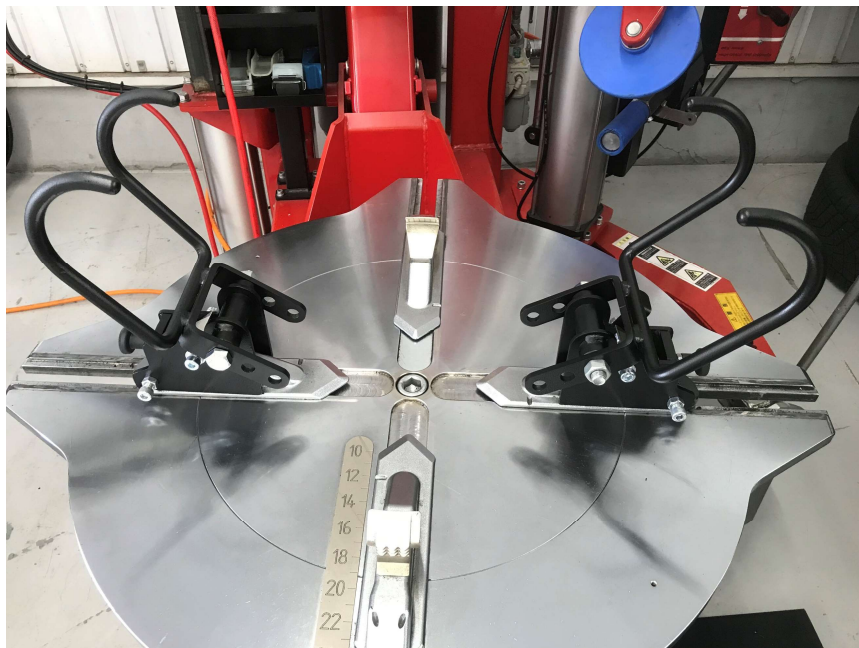

チャック閉じる際は爪を後方へ



ONODANI 小野谷機工株式会社



本社／ 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所	☎011-791-8588	仙台営業所	☎022-255-7408	秋田営業所	☎018-800-2556
東京営業所	☎03-5970-6011	新潟営業所	☎025-281-8251	名古屋営業所	☎052-354-1021
福井営業所	☎0778-21-0335	大阪営業所	☎072-337-5056	広島営業所	☎082-573-5012
四国駐在	☎082-573-5012	福岡営業所	☎092-582-6743	沖縄駐在	☎092-582-6743

「販売会社又は施工業者の方へお願い」
この取扱説明書は、お客様に必ず渡してください。