

4 L コーン使用方法



(適応ハブ穴径：115～125mm)

●使用部品

① 4 L スペーサー

② 4 L コーン

③ キャップボルト M8 × 25 - 3 本

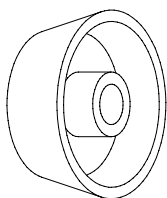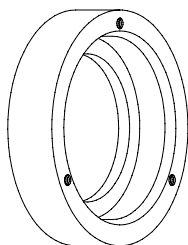

●取付方法


① 4 L スペーサーを主軸の外側からキャップボルト M8 × 25 で3ヶ所仮止めします。

② 4 L スペーサーの取付け芯を出すため、標準コーンの 3 L コーンを入れ 4 L スペーサーに当て、ワンタッチナットを締めます。

(注意) ワンタッチナットはあまり強く締め付けないでください。後で 3 L コーンを取り出すときに 3 L コーンが抜けなくなる恐れがあります。

③ 3 L コーン、ワンタッチナットを締めた状態で、4 L スペーサーのキャップボルトを完全に締め固定します。

④ ワンタッチナットを外し、3 L コーンを取り外してください。

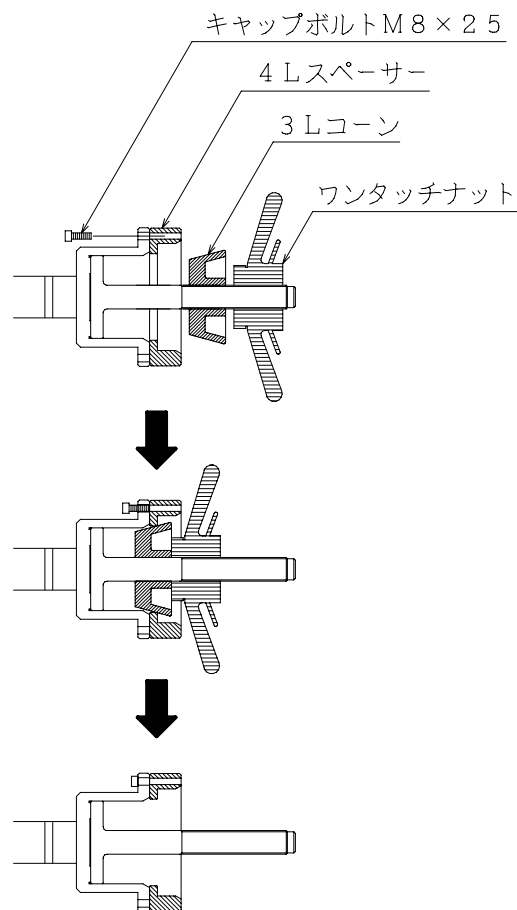

●アダプターキャンセル

4 L スペーサーを主軸に取り付けたら、タイヤを取り付ける前に、4 L スペーサーの取付け誤差を取り除くために、アダプターキャンセルを行ってください。

アダプターキャンセルの操作方法は各機種取扱説明書をご覧ください。