


ハブ無しアダプター使用方法


この部品はPCD108・ハブ径65mm・4/5穴 専用です

●使用部品

①ハブ無しアダプター

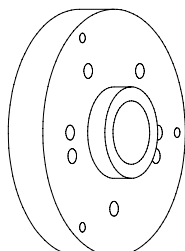

②フランジボルト M12 5本




③キャップボルト M8×25 3本



●使用手順


- ①主軸から先端軸を外します。先端軸を止めているキャップボルトを外し、ゆっくりとかじらないように先端軸を抜きます。かじらないように先端軸を抜くには、始めにバックコーンカップを入れ、次にカラーを入れて、ナットで回して締めていくと、主軸が抜けてきます。(図A参照)

(図A)

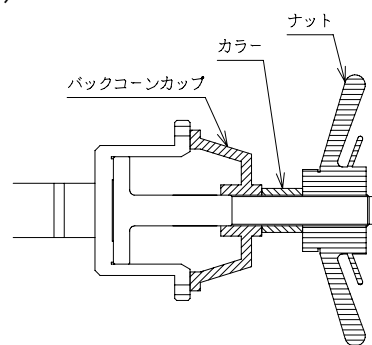


- ②プジョー用ハブ無しアダプターを主軸にはめ込み、キャップボルトM8×25で3ヶ所取り付けます。(図B参照)

(図B)

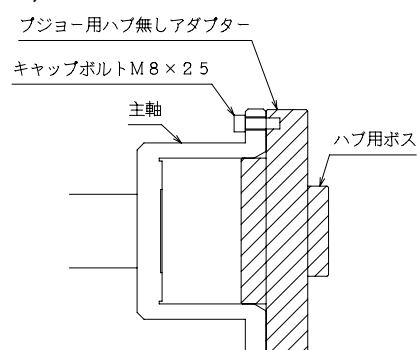

- ③ホイールのハブ穴をアダプターのハブ用ボスにはめ、フランジボルトで固定してください。

・4穴の場合－2箇所固定

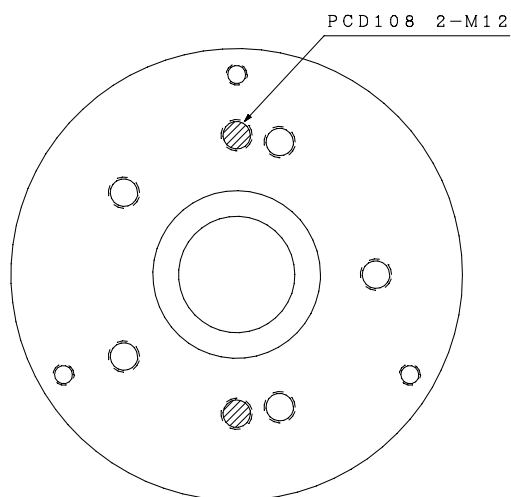

・5穴の場合－5箇所固定

