


# チェンジャー

## タイヤ爪プロテクター交換マニュアル

### A/ローラーの取り外し

1. ホロセット M6 × 6 を外す。
2. タイヤ爪上部をプラスチックハンマー等で軽くたたき、ピンを下側へ抜きとる。
3. ローラーを外す。

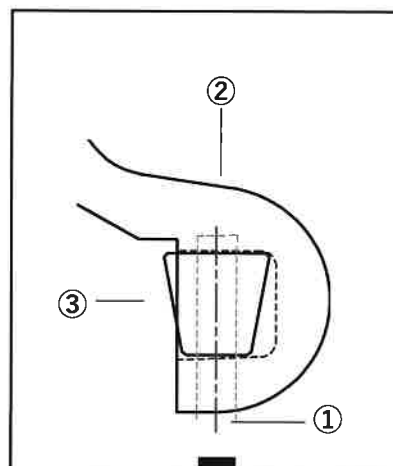


### B/プロテクターの取付け

1. プロテクターをはめ込み、先端部を押えながらハンマー等でたたいて最後まで押し込む。
2. 下側よりホロセット M6 × 10 (とがり先) をねじ込む。

#### 【注意】


ホロセットが爪より出ている状態でタイヤ脱着を行うと、タイヤにキズをつけるおそれがあります。

必ず、爪より奥までねじ込んで下さい。

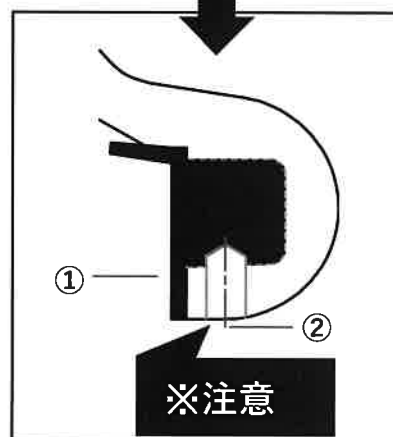

#### お 願 い

タイヤ爪の、万一のホイール干渉防止のため、プロテクター先端部が延長されています。使用上不具合の場合は、カットして使用頂きますようお願いいたします。

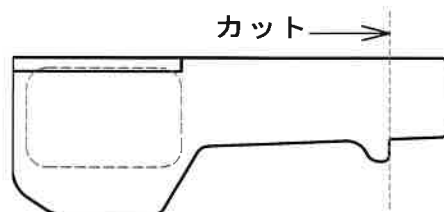

#### 包装部品内容

- プロテクター . . . . . 4
- 六角レンチ 3mm . . . . . 1
- ホロセット M6 × 10 . . . . . 2

小野谷機工株式会社

福井県越前市家久町 63-1

TEL (0778) 22-2124 (代)