


チェンジャー

タイヤ爪プロテクター交換マニュアル


A/ローラーの取り外し

1. ホロセット M6×6 をはずす。
2. タイヤ爪上部をプラスチックハンマー等で軽くたたき、ピンを下側へ抜き取る。
3. ローラーをはずす。

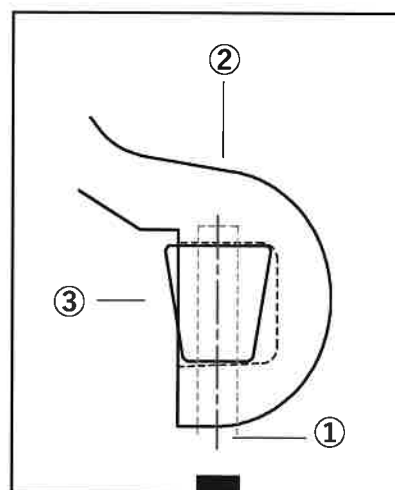

B/プロテクターの取付け

1. プロテクターをはめ込み、先端部を押えながらハンマー等でたたいて最後まで押し込む。
2. 下側よりホロセット M6×10 (とがり先) をねじ込む。

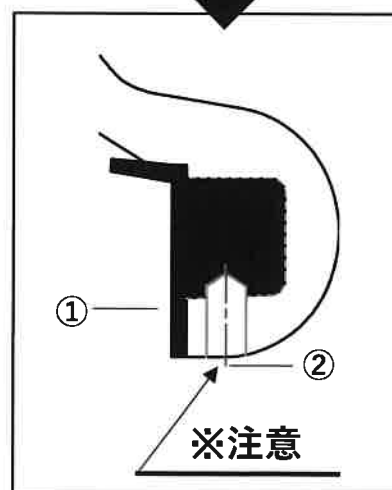

【注意】

ホロセットが爪より出ている状態でタイヤ脱着を行うと、タイヤにキズをつけるおそれがあります。

必ず、爪より奥までねじ込んで下さい。

包装部品内容

- プロテクター 4
- 六角レンチ 3mm 1
- ホロセット M6×10 2

小野谷機工株式会社

福井県越前市家久町63-1
TEL (0778) 22-2124 (代)