



取扱説明書 楽なバー

【セット内容】


① 楽なバー

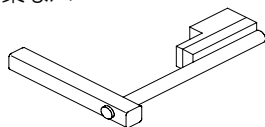

② 延長ソケット

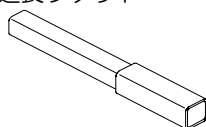

③ 取付ソケット

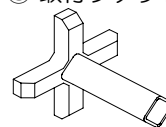

【使用目的】

本品は、大型トラックやバス用のホイール・タイヤ組込作業に伴うサポートを行うための補助ツールです。

【使用可能機種】

本品は、下記の使用不可対象を除く、小野谷機工製 TBチェンジャーで使用可能です。

《 使用不可対象 》

- ・ 海外メーカー製 TBチェンジャー全機種

【適応ホイールサイズ】

16 ～ 19.5インチ & 22.5×6.75 ～ 22.5×9.00

【使用方法】

- 1) まずは、タイヤチェンジャーにてファーストビード組込みを行い、セカンドビード組込み手前まで作業を進めます。
- 2) 次に、通常作業通り、セカンドビードを数cmビードローラーにて押し込みます。(図1)
このとき、チャック中心の取付ソケット角パイプを、0～10度の角度に合わせしておきます。(図2)
- 3) 楽なバーをチャック中心にある取付ソケットに差し込み、楽なバーのゴム部分をホイールのリムに密着させて下さい。このとき、ホイールのタイプにより延長ソケットを使用します。(図3)
- 4) タイヤを正転方向に回転させ、セカンドビードの組込みを行います。(図4)
- 5) タイヤの組込みが完了しましたら、楽なバーおよび延長ソケットを取付ソケットから取り外して下さい。

図1

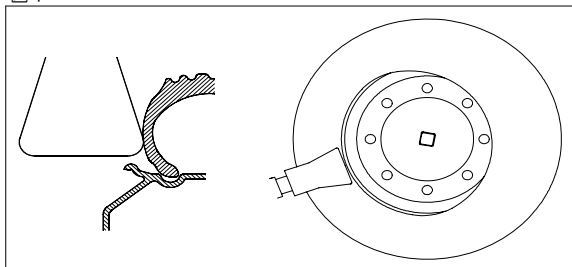


図3 (表組：左図、裏組：右図)

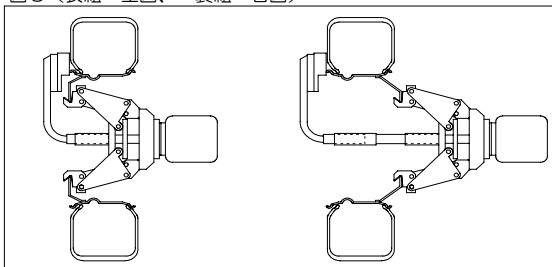


図2


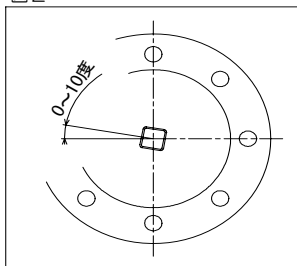


図4

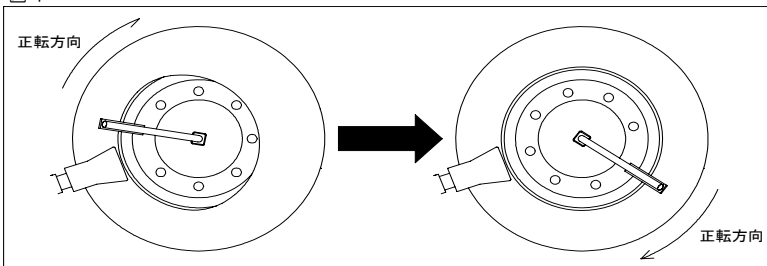

！危険

楽なバーの差込み(セット)および取り外しの際や、やむなく作業中に楽なバーに触れる必要がある場合には、タイヤ回転および各部の移動動作等のタイヤチェンジャー操作は絶対に行わないで下さい。
本品の破損に繋がるばかりか、重大な人身事故に繋がる恐れがあります。

【注意事項】

本品は、タイヤビードをホイールリムに系止させるためのサポートツールであり、決してホイールドロップ部にタイヤビードを誘導するツールではありません。

タイヤの組込み時には、通常通りホイールドロップへのタイヤビードの誘導および確認を必ず行って下さい。